

Eternam® Gros Volumes

L'ÉTERNITÉ APPLIQUÉE À TOUS LES CONTENANTS.

Eternam® Gros volumes permet de reconditionner tous les contenants jusqu'à 27 litres avec la même précision qu'Eternam®.

Nos outils et nos protocoles de gestion de l'oxygène dissous nous permettent de garantir un apport d'oxygène inférieur à 50 µg/l.



Pour cette prestation, nous avons développé une unité compacte et circulaire. Cette conception a été pensée pour assurer une sécurisation optimale de vos grands formats grâce à une manipulation plus aisée de vos bouteilles.

Eternam[®]

Gros Volumes


L'HOMME, garant de la qualité de la prestation : un responsable d'unité, formé aux gestes de précision, assure le parcours de la bouteille sur l'unité et adapte les procédures de travail suivant l'état de dégradation du bouchon.



LE MEILLEUR DE NOTRE SAVOIR-FAIRE DE RECONDITIONNEMENT dans une seule unité où chaque poste est inerté :

2. DÉBOUCHAGE

- Extraction automatisée du bouchon sous atmosphère inerte (PROCÉDÉ BREVETÉ),
- Choix de l'outil de débouchage (vrille et/ou bilame).

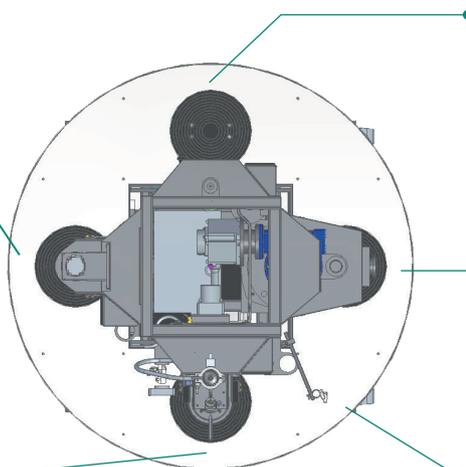

1. ENTRÉE DES BOUTEILLES

6. SORTIE DES BOUTEILLES

- Chargement et déchargement des gros volumes à reconditionner.

5. BOUCHAGE

- Embectage lent et compression douce du bouchon,
- Enfoncement du bouchon associé à une dépression dans le goulot (cycle de vide-gaz).

4. POSTE D'INJECTION SO₂

3. DÉGUSTATION - MISE À NIVEAU - RETRAIT DE LIÈGE

DÉGUSTATION

Dégustation au verre (PROCÉDÉ BREVETÉ).

MISE À NIVEAU

A partir d'une bouteille d'ouillage sur un poste dédié et inerté.

RETRAIT DE LIÈGE

Canule d'aspiration orientable et vision de l'intérieur de la bouteille par une caméra endoscopique (PROCÉDÉ BREVETÉ).



UNE PROTECTION de l'intégrité des grands formats:

- Un plateau modulable qui se règle à la hauteur des bouteilles et qui en facilite la manipulation,
- Un chariot de transport adaptable à tous les formats, conçu pour acheminer en toute sécurité les bouteilles.

MICHAEL PAETZOLD

L'ŒNOTECHNIQUE EN CONSCIENCE

3700, avenue de Toulouse - 33140 Cadaujac - France
Tél. : +33 (0)5 57 83 85 85

WWW.MICHAELPAETZOLD.COM